

Fiche technique 3 : Le marchepied

USAGE NON-COMMERCIAL UNIQUEMENT
MEUBLEZ MAIN ! CRÉATIONS ET ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES
www.meublezmain.com

STAGE "FABRIQUEZ VOS MEUBLES VOUS-MÊME"



Fabrication : 9h
(*2h30 de préparation
du bois de palettes)

MATÉRIEL :

4 planches de palettes de minimum 900 mm de long
2 petits tasseaux de 900 mm environ pour les traverses et
les renforts (ou une planche dédignée dans la longueur)

Clous ou vis de 40 mm

Colle à bois prise rapide

Papier de verre de grains 40/80/120

Produit de finition : brou de noix, huile, cire, peinture...

OUTILLAGE :

Mètre, crayon, équerre

Scie et boîte à coupe d'onglet

Marteau ou visseuse électrique


Serres-joints

Cale à poncer

Ponceuse électrique

Pinceau/chiffon

Scie sauteuse

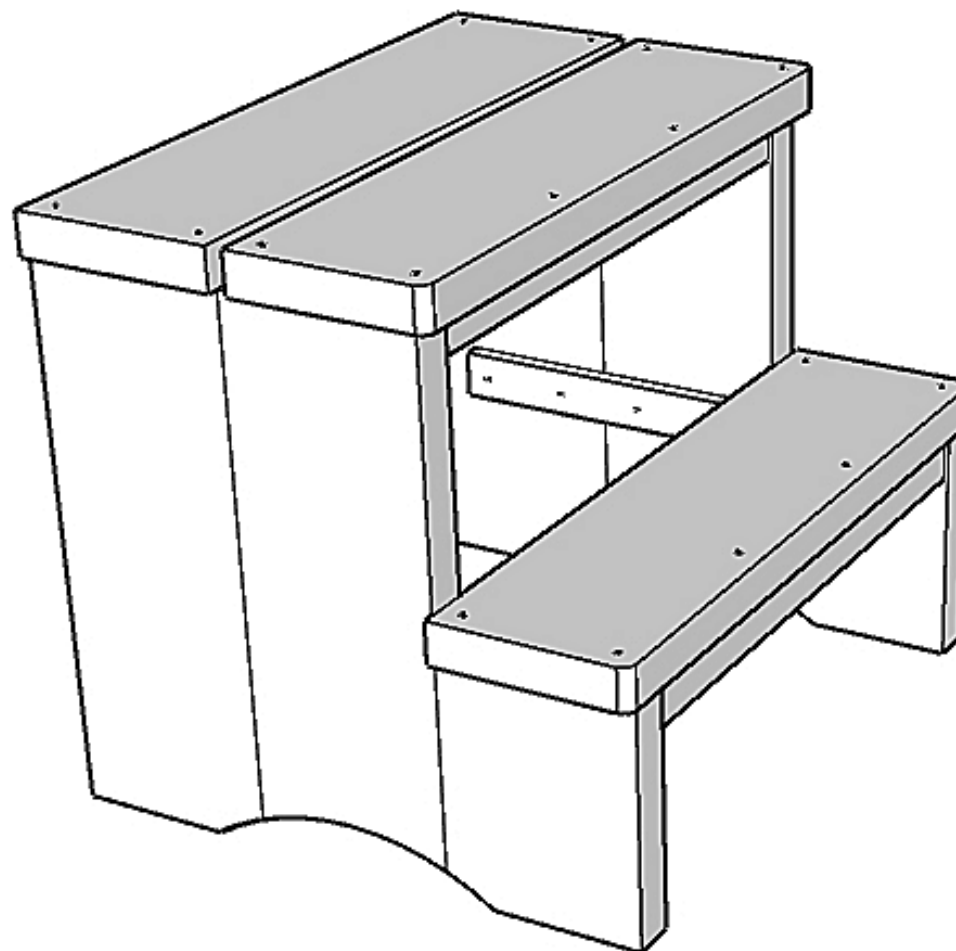

Fiche technique 3 : Le marchepied

USAGE NON-COMMERCIAL UNIQUEMENT
 MEUBLEZ MAIN ! CRÉATIONS ET ATELIERS ÉCO-RESPONSABLES
 www.meublezmain.com

STAGE "FABRIQUEZ VOS MEUBLES VOUS-MÊME"



LISTE DE DÉBIT

Les côtes sont en millimètres

l : largeur planche : ...



e : épaisseur planche : ...

i : interstice entre les planches = débord avant et côtés

(ex: 5) : ...

L : longueur de l'assise (ex. 320) : ...

H : Hauteur totale (ex: 250) : ...

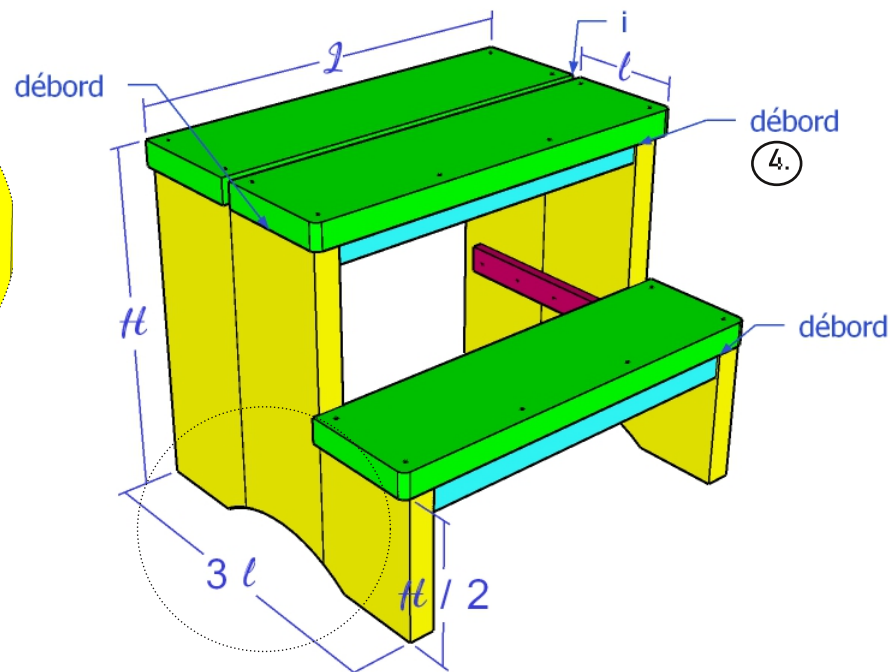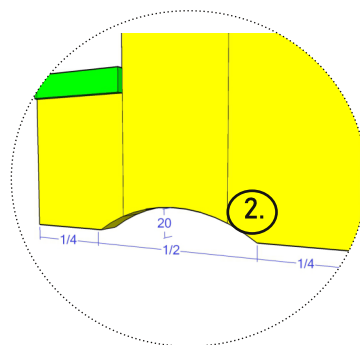

Pièce	Nombre de pièces	Longueur	Longueur
Assise	3	L	
Grands Montants	4	$H - e$	
Petits Montants	2	$H/2$	
Traverses	3	$L - 2e - (2débords)$	
Renforts longs	2	$3l - 2e$	
Renforts courts	2	$2l - 2e$	

ASSEMBLAGE

- Assembler* les montants 3 par 3 pour former les 2 côtés en L : encoller les champs des planches et fixer les renforts, courts (haut) et longs (bas) (1) en laissant un espace de l'épaisseur des traverse + 2mm à chaque extrémité.
- Découper la forme du bas des montants à la scie sauteuse. (2)
- Clouer les traverses au premier côté puis au deuxième. (3)
- Fixer les planches de la marche haute avec un interstice entre les 2. Egaliser les débords des côtés. Idem avec la marche basse. (4)

* Visser ou clouer + Colle à bois recommandée pour tous les assemblages

